

はじめに

家具の材料である木は、湿度が高い日が続くと木が膨らみ大きさ・形が変化します。構造によっては引出しや扉の開閉ができなくなることがございます。このような事を防ぐため、木が変化しやすい所には隙間をあらかじめ作っております。湿度の高い時期には、隙間が狭くなったり、無くなってしまう事がありますが、天候により徐々に元の状態に戻りますので安心してお使いください。

設置の際のご注意

設置場所の状況によりTVスタンド本体に傾きが生じて、中央の扉の隙間の大きさに違いが出たり、扉が閉まらなくなる事があります。TVスタンドを部分的にカーペットの上に乗せていないか、異物が挟まったりしていないかをご確認ください。それでも解消できない場合は下図をご参照いただき、TVスタンド本体の傾きを調整してください。



・必ず2人以上で作業を行ってください。 ・ 本体と床の間に指を挟まないよう十分にご注意ください。

■ 扉の右側の隙間が大きい場合

TVスタンドを正面から見て、本体の**左前位置**の裏面に、添付の丸フェルトを貼ってください。


あまり変化がない場合は、フェルトをさらに重ねて貼ってください。



■ 扉の左側の隙間が大きい場合

TVスタンドを正面から見て、本体の**右前位置**の裏面に、添付の丸フェルトを貼ってください。

あまり変化がない時は、フェルトをさらに重ねて貼ってください。

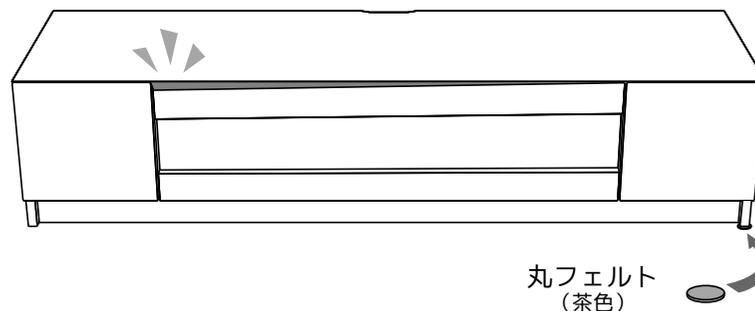


扉マグネットの調節

扉マグネットが吸着しなくなった場合は、次の手順で調節してください。

※この作業にはマイナスドライバーを使用します。

①扉を開きます。本体側に下図のような丸いパーツがあります。この扉マグネットを調整します。

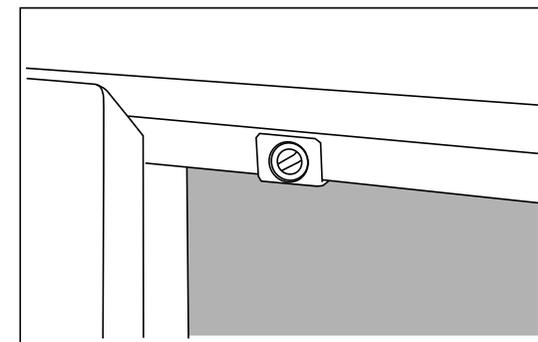

②マイナスドライバーを使ってマグネットを回し、前後位置を調整することができます。回す方向は、時計回りで奥方向に、反時計回りで手前方向に調整できます。

③扉を閉め、閉まる位置まで調整してください。

※反時計回りにマグネットを回し続けると、パーツが脱落しますのでご注意ください。