


## 付属品

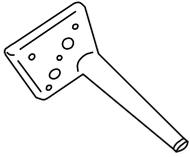

金属脚



ジョイントボルト



補強脚

※ 商品によっては  
付属しません



棚板

※ ドロワーには  
付属しません



棚ダボ


※ ドロワーには  
付属しません

## 組み立て方

組み立て・設置作業は、必ず2人以上でおこなってください。


組み立てには、プラスドライバー\*をご使用ください。  
(\*ドライバーの大きさは3番を推奨します)

- 1) 本体の中に入っている棚板・付属品などをすべて取り出します。
- 2) 毛布、段ボールなど、柔らかいものを床に敷き、家具本体の背面を下にして静かに倒します。

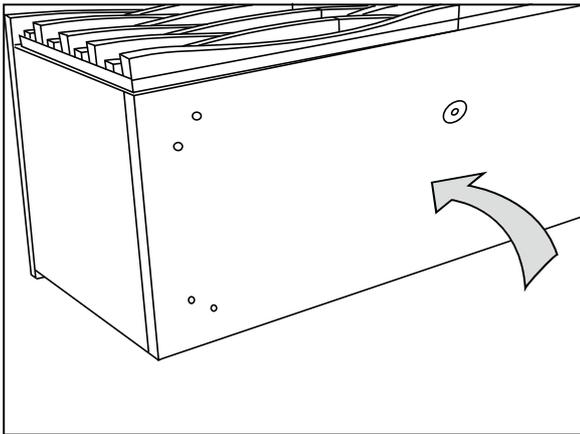


- 3) 本体下面の角部の穴に、金属脚の穴を合わせて、ジョイントボルトを差し込みます。

この時、指の力で軽く全てのボルトを仮止めしたら、最後にドライバーを使って2本のボルトを均一に少しずつ締め付けていきます。  
全てのボルトをしっかり締めてください。

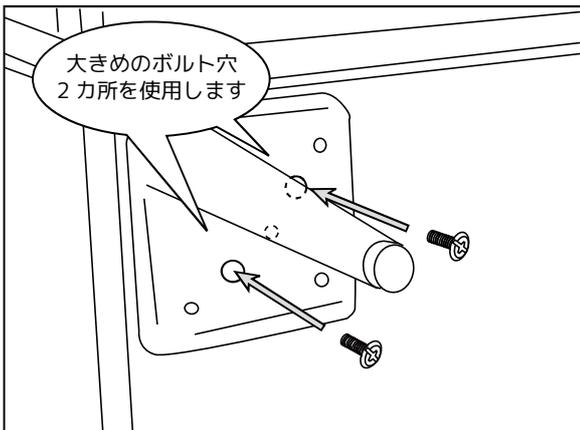

- 4) 本体下面にある金属パーツのネジ穴に補強脚を差し込み、時計回りに回します。  
きつく回しすぎると、ネジ部が破損する場合がありますので、脚が金属に接したら回すのを止めます。

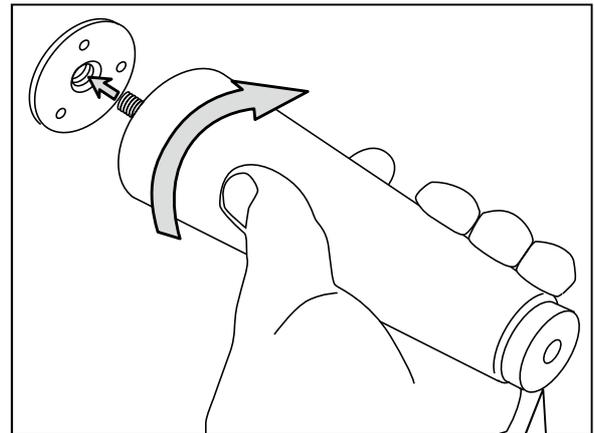

必要に応じて、アジャスターを調整してください。

- 5) 脚がすべてしっかりと取り付けられていることを確認したら、本体を静かに起こします。
- 6) 扉の中の棚板をお好みの高さに設置してご使用ください。